

**更多資訊**

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：  
請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700  
或是瀏覽本公司的台灣網站網址：[www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)  
或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

**諾基亞行動電話館**

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號（紐約紐約購物中心）	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號（鄰近精明商園）	(04) 2328-8588
台中老虎城店	台中市西屯區河南路三段 120 號 1F	(04) 2255-3777
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 （近新光三越及太平洋 Sogo 百貨）	(07) 334-8000

**諾基亞客戶服務中心**

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	(02) 27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	(02) 27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	(02) 23454648
台北光華店	台北市臨沂街 1 號（光華商園）	(02) 23416969
台北內湖店	台北市瑞光路 578 號 1 樓	(02) 26581285
中和店	台北縣中和市中山路二段 359 巷 1 號	(02) 32340688
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	(03) 4948399
新竹店	新竹市建功一路 99 號 1 樓	(03) 5752066
台中 NOVA 店	台中市英才路 512 號 2 樓	(04) 23015252
台中河南店	台中市南屯區河南路 4 段 530 號	(04) 23805000
嘉義店	嘉義市忠孝路 463 號	(05) 2784222
台南店	台南市公瀨北路 141 號	(06) 2231288
高雄明華店	高雄市鼓山區明華路 337 號	(07) 5520918
高雄山東店	高雄市三民區山東街 51 號	(07) 3222445
屏東店	屏東市勝利路 113 號	(08) 7344771
羅東店	宜蘭縣羅東鎮光榮路 342-1 號	(039) 605007
花蓮店	花蓮市國聯二路 87 號	(038) 312966

### Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:  
Please make a call to our Nokia Customer Hot line. Tel: (02) 3234-9700  
Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)  
Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

#### Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung	(04) 2328-8588
Lao Hu Cheng Branch, Taichung	1F., No.120, Sec. 3, Henan Rd., Situn District, Taichung	(04) 2255-3777
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store	(07) 334-8000

#### Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei	(02) 27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	(02) 27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei	(02) 23454648
Neihu branch, Taipei	1141F., No.578, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei	(02) 26581285
Guanghua branch, Taipei	No.1, Linyi St., Zhongzheng District, Taipei (Guanghua shopping district)	(02) 23416969
Zhonghe Branch	No.1, Lane 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County	(02) 32340688
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	(03) 4948399
Hsinchu branch	1F., No.99, Jiangong 1st Rd., Hsinchu City	(03) 5752066
NOVA branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung	(04) 23015252
Henan branch, Taichung	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun District, Taichung	(04) 23805000
Chiayi branch	No.463, Jhongsiao Rd., Chiayi.	(05) 2784222
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan	(06) 2231288
Minghua brance	No.337, Minghua Rd., Gushan District, Kaohsiung	(07) 5520918
Shandong branch, Kaohsiung	No.51, Shandong St., Sanmin District, Kaohsiung	(07) 3222445
Pingtung branch	No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County	(08) 7344771
Luodong branch	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Town, Yilan County	(039) 605007
Hualien branch	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County	(038) 312966

#### 聲明

NOKIA CORPORATION 謹此聲明本 RM-189 產品符合 Directive 1999/5/EC 的基本要求與其他相關規定。此合格聲明書全文可在下列網址找到

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

# CE 0434

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件裡之部分或全部的內容。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利權。T9 文字輸入軟體 Copyright (C) 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 版權所有。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune 是 Nokia Corporation 的聲音標記。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述任何產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留隨時修正或作廢本文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

特定產品的供應狀況隨地區而異。請洽詢您附近的 Nokia 特約經銷商。

本手機可能包含受美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行移轉。

9249376  
第 1 版

產品名稱/型號	Nokia 2310 行動電話
額定電壓/頻率	3V, GSM 900/1800 MHz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響，請參照手冊妥適使用
功能規格	符合 GSM 行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

## 目錄

安全規定.....	v	3. 輸入法 .....	10
概述.....	ix	中文輸入.....	10
保密碼.....	ix	設定開啓或關閉智慧型	
共享記憶體.....	x	預測英文輸入.....	12
Nokia 網站支援 .....	x	傳統英文輸入.....	12
1. 開始使用 .....	1	智慧型預測英文輸入....	13
安裝 SIM 卡和電池.....	1	輸入文字小秘訣.....	14
充電 .....	3	4. 功能表功能 .....	15
開機和關機.....	4	訊息.....	15
按鍵和組件.....	5	通訊錄.....	18
待機模式中的快捷鍵.....	6	通話記錄.....	20
鎖住鍵盤.....	6	設定 .....	21
2. 通話功能 .....	8	鬧鐘.....	25
撥打與接聽電話.....	8	收音機.....	26
喇叭.....	8	備忘錄.....	28
語音訊息.....	9	遊戲.....	28
		附加功能.....	28
		SIM 卡服務.....	31

5. 電池資訊 .....32  
  充電與放電..... 32

6. 原廠週邊產品 .....34  
  電源..... 35

7. 照顧與維修.....36

8. 其他安全資訊與  
  緊急處理方法 .....38

  有限保證.....45

  To obtain an English  
  user's guide .....48

索引 .....49

## 安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



### 安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



### 行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



### 干擾

所有的無線電話都可能會受到干擾，影響效能。



### 在醫院內請關機

請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



### 在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



**加油時請關機**

在加油站時請勿使用手機，也請勿在靠近燃料或化學物質的地方使用。



**進行爆破時請關機**

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請勿使用手機。



**正確使用**

請依照本產品文件資料的解說，僅以正常姿勢使用本手機。非必要時請勿碰觸天線。



**合格的服務**

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



**週邊產品與電池**

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



**防水性**

您的手機無法防水。請保持乾燥。



**備份資料**

對於手機中儲存的所有重要資訊，請記得製作備份或保留手寫記錄。





#### 連接其他裝置

在連接其他任何裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



#### 緊急電話

確定手機已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

### ■ 關於本手機

本指南所描述的手機，業經認證適用於 EGSM 900 與 GSM 1800 網路系統。關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

使用本手機的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。



**警告：**您必須先將本手機開機，才能使用本手機的各項功能 (鬧鐘除外)。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本手機。

## ■ 系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用手機。能否使用本手機中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，某些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉您手機中的某些功能。若是如此，這些功能就不會出現在本手機的功能表上。本手機可能已經過特別設定。這些設定可能包括功能表名稱、順序和圖示的變更。如需更多資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 概述

### ■ 保密碼

手機提供的保密碼可以防止他人未經許可擅自使用您的手機。預設的保密碼為 12345。

隨 SIM 卡一起提供的 PIN 碼可以協助防止他人未經許可擅自使用您的 SIM 卡。某些 SIM 卡會提供 PIN2 碼。在使用特定功能時必須輸入 PIN2 碼。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼或 PIN2 碼，手機將會要求您輸入 PUK 碼或 PUK2 碼。如果您沒有 PUK 碼或 PUK2 碼，請洽詢當地的服務供應商。

請選擇功能表 > 設定 > 保密設定，設定手機使用保密碼和保密設定方式。

## ■ 共享記憶體

下列手機功能可能使用共享記憶體：**訊息與鈴聲編輯器**。使用以上任何其中一項或多項功能都可能會減少其他功能共享的記憶體容量。例如，若儲存太多文字訊息可能會導致共享記憶體已滿。本手機可能會在您嘗試使用其他共享記憶體功能時顯示記憶體已滿的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於共享記憶體中的資料或項目，然後再繼續使用記憶體。某些功能 (例如**通訊錄**) 除了可以使用與其他功能共享的記憶體以外，也許還可以使用額外分配的記憶體。

## ■ Nokia 網站支援

如要獲取本指南的最新版本、下載內容、服務及有關您 Nokia 產品的其他資料，請訪問 [www.nokia.com.tw/support](http://www.nokia.com.tw/support) 或您本地的 Nokia 網站。您亦可以從 [www.nokia.com.tw/settings](http://www.nokia.com.tw/settings) 下載免費的配置設定 (例如：**MMS**、**GPRS**、**電郵**) 及適用於您手機型號的其他服務。如果您仍需要協助，請參閱 [www.nokia.com.tw/contactus](http://www.nokia.com.tw/contactus) 中的內容。

要查看最近的 Nokia 客服中心位置以獲得維修服務，請訪問 [www.nokia.com.tw/carecenter](http://www.nokia.com.tw/carecenter)。

開始使用

## 1. 開始使用

### ■ 安裝 SIM 卡和電池

請務必先將本手機關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。

關於瞭解是否有可使用 SIM 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商 (可能為您的服務供應商、手機系統業者或其他廠商)。


本手機使用 BL-5C 電池。

1. 請按一下固定鈕，然後推出背面外殼將其取出 (1)。向上取出電池 (2)。
2. 從手機的凹槽小心地向上扳開 SIM 卡插槽 (3)。將 SIM 卡插入插槽，讓 SIM 卡截角處位於右上方，並讓金色接觸點朝下 (4)。闔上 SIM 卡插槽，並推回原處固定 (5)。

1

## 開始使用

### 3. 裝回電池和背面外殼 (6、7)。

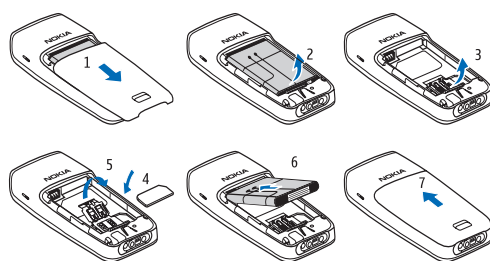

請注意：取下外殼前，請務必先將本手機關機，並中斷與本手機連接的充電器或其他裝置。更換外殼時請避免碰觸到本手機的電子組件。保存及使用手機時，請務必將外殼裝上。

開始使用

## ■ 充電



**警告：**請僅搭配 Nokia 認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

使用充電器為本手機充電之前，請先確認充電器型號<sup>1</sup>。  
本手機只能使用 AC-2 充電器來充電。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。

1. 將充電器連接到插座上。
2. 將充電器連接到手機。電池指示條會開始捲動。電池充電完畢後，指示條就會停止捲動。



若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者您才能夠撥打電話。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。


開始使用

## ■ 開機和關機

按住結束鍵。

請僅以一般操作姿勢使用手機。


本手機具有隱藏式天線。

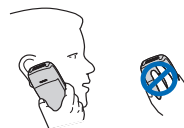

請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本手機開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本手機消耗的電量高於實際需要。在使用本手機時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。



請注意：非合格維修人員，請勿碰觸此接頭。

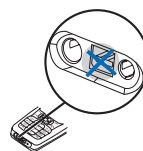



開始使用

## ■ 按鍵和組件

當手機已可使用，但您尚未輸入任何字元時，此時手機便處於待機模式。

系統名稱或系統標誌 (1)

系統訊號強度 (2)

電池電量 (3)

聽筒 (4)

喇叭 (5)

選擇鍵功能 (6)

選擇鍵 (7)

捲動鍵 (8)


通話鍵 (9)

結束鍵和電源鍵 (10)

鍵盤 (11)

充電器插孔 (12)

耳機插孔 (13)

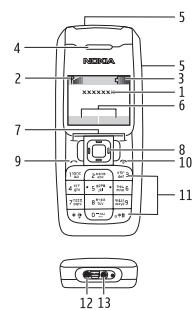

警告：本手機的捲動鍵可能含有鎳，不可與皮膚長時間接觸。皮膚長時間與鎳接觸可能導致鎳敏感。

開始使用

## ■ 待機模式中的快捷鍵

向上捲動可進入[通話記錄](#)。

向下捲動可進入儲存在[通訊錄](#)的姓名和電話號碼。

向左捲動可輸入訊息。

向右捲動可進入日曆。

按住 \* 可啟動收音機。

按右選擇鍵(捷徑)可查看快捷操作清單中的功能。

按通話鍵一次可進入已撥電話清單。捲動到所需的姓名或電話號碼，然後按通話鍵，即可撥出該號碼。

## ■ 鎖住鍵盤

若要鎖住鍵盤以避免不小心按到按鍵，請在待機模式下選擇[功能表](#)，然後馬上按一下 \*；若要解除鍵盤鎖，請選擇[開鎖](#)，然後馬上按一下 \*。

若要設定手機在待機模式中過了預設的延時時間，且沒有使用任何功能時自動鎖上鍵盤，請選擇[功能表](#) > [設定](#) > [手機設定](#) > [按鍵鎖設定](#) > [自動鍵盤鎖](#) > [開](#)。若要設定手機，讓它在解除鍵盤鎖時要求輸入保密碼，請選擇[鍵盤鎖密碼](#)。

當鍵盤鎖啟動時，您也許可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。請輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。您所輸入的緊急電話號碼可能不會顯示在螢幕上。

通話功能

## 2. 通話功能

### ■ 撥打與接聽電話

若要撥打電話，請輸入電話號碼，必要時請加上國碼和區碼。按通話鍵撥出號碼。在通話期間向右捲動可提高聽筒或耳機的音量，而向左捲動則可降低音量。

會議通話 (系統服務) 每次通話最多可讓五個人同時參與。若要撥打電話給新的與會者，請選擇操作 > [接通另一方](#)；如果需要請選擇清除以清除螢幕。輸入您想撥打的電話號碼，然後按通話鍵。當對方接聽通話後，如果要讓對方加入會議通話，請選擇操作 > [會議通話](#)。

若要接聽來電，請按通話鍵；若要拒絕來電，請按結束鍵。

### ■ 喇叭

如果適用，您可以在通話期間選擇喇叭或手機來使用手機的喇叭或聽筒。



**警告：**使用喇叭功能時，請勿將本手機拿到耳朵旁，因為聲音可能會太大聲。

通話功能

## ■ 語音訊息

若要撥打語音信箱，請在待機模式中按住 **1**。第一次撥打時可能需要輸入電話號碼。請洽詢服務供應商，取得您的語音信箱號碼。

輸入法

### 3. 輸入法

手機中可用的預設輸入法取決於手機的銷售市場。

#### ■ 中文輸入

本手機的語言若設為繁體中文，即可支援繁體中文輸入法。

#### 輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在螢幕的左上角：

注音	ㄅㄆㄇ
筆劃	一丨ノㄣマ
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有輸入法並均可在任何情況下使用。請務必查看指示符號，以便得知目前正在使用的輸入法為何。

### 切換輸入法

若要切換可用的輸入法，請執行下列其中一項動作：

- 重複按 **#**，直到想要使用的輸入法顯示在螢幕的左上角。
- 選擇操作 (例如在輸入訊息時)，然後從選單中選擇所需的輸入法。

### 注音輸入法

下表顯示鍵盤上注音符號和聲調符號的按鍵對應表，以及輸入所需符號的按鍵次數：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄌ	ㄍ	ㄎ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄨ	
6	ㄘ	ㄙ	ㄨ		
7	ㄩ	ㄨ	ㄩ	ㄝ	
8	ㄨ	ㄩ	ㄝ	ㄟ	
9	ㄟ	ㄨ	ㄩ	ㄟ	ㄩ
0	一	ㄨ	ㄩ		

## 輸入法

若要使用注音輸入法：

1. 重複按對應的數字鍵，直到出現所需的注音符號。重複按\*，直到出現所需的聲調符號。
2. 捲動到所需的中文字，然後選擇**確認**。

## 文字預測

手機會預測可與您最後輸入的中文字形成有效字詞的下一個中文字。請從候選字中選擇所需的文字。如果不需要預測，請選擇**返回**結束預測，或是直接開始輸入下一個文字。

## ■ 設定開啟或關閉智慧型預測英文輸入

請在輸入文字時，選擇**操作 > 預測字典**，然後選擇想要使用的語言。智慧型預測文字輸入法僅適用於字典清單中列出的語言。若要將智慧型預測文字輸入法設為關閉，請選擇**關閉預測字典**。

## ■ 傳統英文輸入

重複按數字鍵 **1** 到 **9**，直到所需的字元出現為止。

數字鍵上並未印出所有可以輸入的字元。可用字元視您選擇的**語言**而定。



## 輸入法

若要輸入的下一個字母與目前字母所使用的按鍵相同，請等候游標出現，或者短按任一捲動鍵再輸入字母。最常用的標點符號及特殊字元都可以透過數字鍵 **1** 輸入。若要插入空格，請按 **0**。有關輸入文字的詳細說明，請參閱第 14 頁的「輸入文字小秘訣」。

### ■ 智慧型預測英文輸入

只要按一次按鍵就可以輸入任何字母。智慧型預測英文輸入使用的是內建的字典，您也可以加入新的字彙。

1. 使用數字鍵 **2** 到 **9** 開始輸入單字。每個字母只需按一次鍵。
2. 單字輸入完且正確無誤後，請按 **0** 加入空格以確認該單字。

如果輸入的單字不正確，請重複按\*，直到出現所需的單字為止，最後再加以確認；也可以選擇**操作>對應項**，然後選擇所需的單字。

如果單字後面出現?字元，表示字典中沒有您輸入的單字。若要將這個單字加入字典，請選擇**拼寫**。手機會顯示輸入的字母。請使用傳統文字輸入法完整輸入單字，然後選擇**儲存**。

輸入法

## ■ 輸入文字小秘訣

您也可以使用下列功能輸入文字：

- 當螢幕上沒有顯示任何輸入法時，要輸入數字，請按住想要的數字鍵。
  - 若要在沒有顯示任何輸入符號時刪除游標左側的字元，請選擇**清除**。選擇並按住**清除**，可更快刪除已輸入的字元。
  - 要在編輯視窗中取消清除訊息，請選擇**操作 > 復原清除**。
  - 若要切換數字和其他輸入法，請按住**#**。
  - 使用傳統英文輸入或中文輸入時，按\*可開啓特殊字元清單。使用智慧型預測英文輸入時，按住\*會開啓特殊字元清單。
- 捲動到所需的字元，然後選擇**確定**。

## 4. 功能表功能

手機功能分成不同的功能表群組。本文僅說明一部分功能表功能或操作項目。

在待機模式下，選擇**功能表**以及所需的**功能表**與**子功能表**。選擇**退出**或**返回**，離開目前的功能表。按**結束鍵**可直接回到待機模式。

### ■ 訊息

當手機系統業者或服務供應商支援時才能使用訊息服務。



### 訊息設定

若要編輯訊息設定，請選擇**功能表** > **訊息** > **訊息設定**和以下選項：

**訊息設定組** — 選擇**訊息中心號碼**，儲存發送文字與圖片訊息所需的電話號碼。您可以從服務供應商取得這個電話號碼。選擇**訊息發送格式** (系統服務) 以選擇訊息類型 (**文字**、**傳真**、**傳呼**或**電子郵件**)。選擇**訊息有效期** (系統服務)，選擇系統嘗試發送訊息的時間長度。

### 功能表功能

**支援不同字元 (系統服務)** — 可設定在傳送文字訊息時使用**完整編碼**或**簡式編碼**

**號碼過濾** — 可瀏覽或編輯過濾號碼清單。由過濾號碼傳來的訊息會直接儲存在**過濾的訊息**資料夾。

### 建立訊息

本手機支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會分成兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元 (例如中文) 會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

螢幕的右上角會顯示可輸入的字元數以及目前連續的加長型訊息則數 (例如 918/1)。


1. 選擇**功能表 > 訊息 > 寫訊息**。
2. 輸入訊息內容。
3. 若要發送訊息，請選擇**操作 > 發送**，輸入收訊人的電話號碼，然後選擇**確認**。



**請注意：**發送訊息後，手機可能會顯示**訊息已發出**。這表示訊息已經由本手機發送到本手機內建的訊息中心號碼，並不表示要發送的對象已經接收到訊息。要瞭解更多關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 功能表功能

**收件匣、寄件備份與草稿**

在待機模式中收到文字訊息時，螢幕上會顯示新訊息的則數以及 。選擇顯示可立即閱讀訊息，或者選擇退出稍後再進入**功能表 > 訊息 > 收件匣**查看訊息內容。

在**草稿**中，您可以瀏覽儲存在**儲存訊息**中的訊息。在**寄件備份**中，您可以查看已發送的訊息副本。

**聊天室**

您可以使用**聊天室** (系統服務) 與他人交談。每則聊天訊息皆被視為一則文字訊息發出。聊天時接收和發送的訊息將不會被儲存。

若要開始聊天，請選擇**功能表 > 訊息 > 聊天室**；或者，在閱讀已接收的訊息時，選擇**操作 > 聊天室**。

**圖片訊息**

您可以接收與發送包含圖片的訊息 (系統服務)。已接收的圖片訊息會儲存在**收件匣**中。每則圖片訊息是由數則文字訊息所組成。因此，發送一則圖片訊息的收費可能高於發送一則文字訊息。



**請注意：**圖片訊息功能只有在手機系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備圖片訊息功能的相容裝置才能接收和顯示圖片訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

功能表功能

### 刪除訊息

若要刪除所有已閱讀訊息或是某個資料夾中的所有訊息，請選取功能表 > 訊息 > 刪除訊息 > 全部已讀訊息或想要刪除的資料夾。

### ■ 通訊錄

您可以將姓名和電話號碼儲存在手機記憶體與 SIM 卡記憶體中。



### 搜尋連絡人

#### 使用搜尋指令進行搜尋

1. 選擇功能表 > 通訊錄 > 尋找。
2. 輸入要尋找的姓名前幾個字或字母，然後選擇尋找。

#### 使用快速尋找視窗進行搜尋

1. 在待機模式中，向下捲動以反白第一個姓名(或號碼)。
2. 輸入要尋找姓名的第一個輸入符號。符號會顯示在快速尋找視窗中。若有需要，您可以在快速尋找視窗中輸入更多符號。螢幕上會顯示符合搜尋條件的姓名。

### 功能表功能

列出姓名的排列順序可能和通訊錄裡的順序不同。

您也可以選擇**功能表 > 通訊錄**和以下選項：

**增加姓名** — 將姓名和電話號碼儲存在通訊錄中

**複製** — 從內部通訊錄將姓名和電話號碼全部複製或個別複製到 SIM 通訊錄，或從 SIM 通訊錄複製到內部通訊錄

**刪除** — 個別刪除或全部刪除通訊錄中的姓名和電話號碼



**單鍵撥號** — 啟動單鍵撥號功能，以及編輯指定給單鍵撥號鍵的號碼

**本手機號碼** — 查看指定給 SIM 卡的電話號碼 (當 SIM 卡內含電話號碼時才可以使用此選項)

### 通訊錄設定

選擇**功能表 > 通訊錄 > 設定**以及下列可用選項：

**記憶體選擇** — 選擇將姓名和電話號碼儲存在**手機**或**SIM 卡**中。當您更換 SIM 卡時，會自動選擇**SIM 卡**記憶體。

**顯示方式** — 選擇姓名和電話號碼顯示的方式。當您檢視連絡人的詳情時，儲存在 SIM 卡記憶體的姓名或電話號碼以  表示，而儲存在手機記憶體的姓名或電話號碼則以  表示。

**記憶體狀態** — 查看每個通訊錄中目前已經儲存的姓名和電話號碼數目，以及尚可儲存的數目

## 功能表功能

### ■ 通話記錄

手機會記錄未接來電、已接來電和已撥號碼、大約的通話時間，以及已發送和接收的訊息則數。系統必須支援以上功能，而且手機必須開機並位於系統服務範圍內。

選擇**功能表** > **通話記錄** > **未接來電**、**已接來電**或**已撥電話** > **操作**，查看通話時間；編輯、查看或撥打已記錄的電話號碼；將其新增至通訊錄或過濾的電話號碼清單；或從最近通話清單中將其刪除。您也可以發送文字訊息。若要重設最近通話記錄，請選擇**功能表** > **通話記錄** > **刪除最近記錄**以及您要重設的通話記錄。

選擇**功能表** > **通話記錄** > **通話計時**，查看上次通話的大約時間、所有已接或已撥電話的大約時間，或者所有通話的大約時間。

若要重設計時器，請選擇**計時器歸零**，輸入保密碼，然後選擇**確認**。



**請注意：**服務供應商實際列帳的通話和服務費用可能不盡相同，這需視系統功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。



## ■ 設定

在此功能表中，您可以調整手機的各種設定。若要將某些功能表設定重設回其原始值，請選擇**原廠設定**。



### 提示音設定

選擇**功能表** > **設定** > **提示音設定**以及下列可用選項：

**鈴聲** — 設定來電鈴聲

**鈴聲音量** — 設定鈴聲和訊息提示聲的音量。如果您將**鈴聲音量**設為 2 級以上，當有來電時，手機鈴聲會以漸強的音量從 1 級逐漸升高到您所設定的等級。

**振動提示** — 設定讓手機在有來電或收到文字訊息時發出振動

**訊息提示聲** — 設定收到文字訊息時發出鈴聲

**警告音** — 設定手機在特殊情況下 (例如電池快要沒電時) 發出鈴聲

### 顯示設定

選擇**功能表** > **設定** > **顯示設定**和以下選項：

**佈景主題** — 捲動到所需的佈景主題，然後選擇**操作** > **啟動**或**編輯**，以啟動或編輯佈景主題

## 功能表功能

**顏色模式** — 調整使用中的佈景主題的顏色模式

**螢幕保護時鐘** — 設定手機顯示數位或傳統時鐘和所有的主螢幕圖示以做為螢幕保護圖案

**背景燈光時間** — 設定讓背光亮起 15 秒 (**標準**)、30 秒 (**延長**)，或完全不亮起 (**關**)。即使選擇**關**，手機開機時背光仍會持續亮起 15 秒。

**螢幕保護圖案** — 開啟或關閉螢幕保護圖案、設定開啟螢幕保護圖案的時間 (**設定啟動時間**)，或選擇螢幕保護圖案的圖片 (**選擇螢幕圖案**)

## 操作模式

您可以自訂操作模式來使用特定功能，例如鈴聲和螢幕保護圖案。

選擇**功能表** > **設定** > **操作模式**、您想編輯的操作模式，以及**個人化選擇**。

## 時間設定


選擇**功能表** > **設定** > **時間設定** > **時鐘**，以隱藏或顯示時鐘、設定時間或編輯時間格式。若要設定日期，請選擇**設定日期**。

如果您曾經從手機取出電池，可能就需要再重新設定時間和日期。

## 功能表功能

**通話設定**

選擇**功能表**>**設定**>**通話設定**和以下選項：

**來電轉接** (系統服務) — 將來電轉接到您的語音信箱或其他電話號碼。請捲動到您想使用的轉接選項，然後選擇**啟動來電轉接**開啓該轉接選項，或選擇**取消來電轉接**關閉該轉接選項。若要檢查選取的選項是否已啟動，請選擇**查詢狀態**。若要指定特定轉接的延時時間，請選擇**設定延時時間** (僅適用於部分轉接選項)。您可同時啟動多個來電轉接選項。啟動**轉接所有語音來電**時，待機模式中的螢幕會顯示 。若要停用所有來電轉接，請選擇**取消所有來電轉接**。

**發送本機號碼** (系統服務) — 決定要在撥出電話時顯示或隱藏您的手機號碼

**自動重撥** — 設定手機於撥號失敗之後繼續撥號，最多十次

**來電等待服務** (系統服務) — 讓系統在通話中通知您有新來電

**用戶撥出號碼** (系統服務) — 如果 SIM 卡支援的話，可以使用電話線路 1 或 2 來撥打電話，或禁止選擇線路。

功能表功能

### 手機設定

選擇功能表>設定>手機設定>語言可設定顯示文字的語言；選擇系統選擇可設定讓手機自動選擇當地可用的手機系統或手動選擇系統；選擇開機鈴聲可選擇是否在手機開機時播放鈴聲；選擇問候語則可輸入在手機開機時短暫顯示在螢幕上的訊息。

### 費用設定



請注意：服務供應商實際列帳的通話和服務費用可能不盡相同，這需視系統功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。

選擇功能表>設定>費用設定>預付儲值(系統服務)可查看預付儲值的資訊；選擇通話計時器可開啓或關閉通話時間顯示功能；選擇通話總結可開啓或關閉大約通話時間報告功能；選擇通話計費(系統服務)則可使用計費方式指定的計費單位來查看上一通電話或所有通話的大約費用。



請注意：所有計價單位或貨幣單位使用完畢之後，您可能只能撥出手機內建的官方緊急電話號碼。

## 功能表功能

### 週邊設定

將週邊產品連接到手機後，才會顯示週邊設定選項。

選擇**功能表** > **設定** > **週邊設定** > **耳機**或**助聽器感應裝置**。

若要設定讓手機自動接聽來電，請選擇**自動接聽**。若將鈴聲設為**嗶一聲**，或者使用中的手機操作模式為**無聲**，自動接聽功能就會關閉。

### 右選擇鍵設定

在待機模式下，您可以選擇捷徑進入捷徑清單。若要定義或組織捷徑，請選擇**功能表** > **設定** > **右選擇鍵設定**。若要選擇捷徑的功能，請選擇**選擇操作**；若要變更捷徑在清單中的順序，請選擇**組織**。

### ■ 鬧鐘

若要設定鬧鐘選擇捷徑的功能，請選擇**選擇操作**；若要變更捷徑在清單中的時間，請選擇**功能表** > **鬧鐘** > **鬧鈴時間**。若要選擇鬧鐘鈴聲，請選擇**鬧鐘鈴聲**。若要設定讓鬧鐘只響一次，或者在一週特定的天數重複響鈴，請選擇**重複鬧鈴**。當鬧鐘響起時，請選擇**停止**以停止鬧鐘，或選擇**重響**以停止鬧鐘，並將它設定成 10 分鐘後再次響鈴。



### 功能表功能

若在手機關機時到達預定的鬧鈴時間，手機將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若您按**停止**，手機將詢問您是否要開機進行通話。按**否**關機，或按**確認**撥打手機與接聽來電。在使用無線電話可能造成干擾或危險的場所，請勿選擇**確認**。

### 收音機

您可以使用耳機或喇叭收聽收音機。請持續將耳機連接到手機。耳機導線的功能如同收音機的天線。



**警告：**請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器功能時請勿將本手機拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

選擇**功能表** > **收音機**以開啓收音機。接著便會顯示電台位置編號和名稱 (如果您已經儲存該頻道)，以及電台頻道的頻率。若您已經儲存電台頻道，請上下捲動到您想收聽的頻道，或按對應的數字鍵來選擇電台頻道位置。

## 功能表功能

### 收音機功能

當收音機開啓時，向上或向下按住捲動鍵即可開始搜尋頻道。找到頻道到便會停止搜尋的動作。若要儲存頻道，請選擇**確認**以設定頻率、輸入頻道的名稱，然後選擇想要儲存的位置。

如果要在收音機開啓時調整收音機的音量，請向左或向右捲動。

選擇操作和以下選項：

**關閉收音機** — 關掉收音機

**視覺效果** > **顯示視覺效果** > **開** — 在手機上顯示收音機音量的變化。若要變更顯示變化的方式，請選擇**視覺效果類型**。

**儲存頻道** — 儲存找到的電台頻道

**自動搜尋或手動搜尋** — 自動或手動搜尋頻道

**刪除頻道或重新命名** — 刪除或重新命名頻道

**設定頻率** — 輸入所需的電台頻道頻率

**喇叭或耳機** — 使用喇叭或耳機收聽收音機

**收音機鬧鐘** — 設定開啓收音機做為鬧鈴聲的時間

在收聽廣播時，仍然可以正常撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機的音量會轉為靜音。

## 功能表功能

### 備忘錄

若要儲存附有鬧鈴的簡短文字備註，請選擇**功能表 > 備忘錄 > 增加新備忘錄**。到達備忘錄設定的時間時，請選擇**退出**停止鬧鈴，或**重響**讓手機鬧鈴在 10 分鐘後再次響起。



### 遊戲

每一個遊戲都有簡短的說明文字。

若要調整一般的遊戲設定，請選擇**功能表 > 遊戲 > 設定**。您可以設定遊戲的音效 (**遊戲音**) 和振動效果 (**振動效果**)。



## ■ 附加功能

### 計算機



請注意：此計算機功能的準確度有限，僅適用於簡易的計算。





選擇功能表> [附加功能](#)> [計算機](#)。

1. 按 0 到 9 插入數字，按 # 插入小數點。若要變更輸入的數字符號，請按 \*。
2. 向上或向下捲動，在螢幕右上角選擇 +、-、x 或 /。
3. 必要時請重複步驟 1 和 2。
4. 若要計算結果，請選擇等於。

**單位換算器**

若要換算不同的度量單位，請選擇功能表> [附加功能](#)> [單位換算器](#)。若要進入最近五次換算的記錄，請選擇[最後 5 次轉換](#)。您也可以選擇使用 6 種事先定義的單位類型：[溫度](#)、[重量](#)、[長度](#)、[面積](#)、[體積](#)和[貨幣](#)。

若要新增常用的換算單位，請選擇[常用轉換](#)。

進行換算時，請向上或向下捲動以切換轉換時的單位位置。

**日曆**

選擇功能表> [附加功能](#)> [日曆](#)，檢視以 2 個星期為單位的日曆。

## 功能表功能

### 鈴聲編輯器

選擇**功能表** > **附加功能** > **鈴聲編輯器**和鈴聲。若要自行編輯鈴聲，請輸入音符。例如，按 **4** 輸入音符 **f**。按 **8** 可縮短 (-) 以及 **9** 可加長 (+) 音符或休止符的長度。按 **0** 可插入休止符、按 **\*** 可設定八度音，按 **#** 則可將音符升高半音 (不適用於音符 **e** 與 **b**)。

c	d	e
f	g	a
b	.	+
120	-	#

鈴聲編寫完畢後，請選擇操作 > **播放**、**儲存**、**節奏**、**發送**、**清除螢幕**或**退出**。

讓應用程式在背景執行會增加電池電力的消耗量，並降低電池的壽命。

### 農曆

若要使用農曆，手機語言必須是中文。

在待機模式下，選擇**功能表** > **附加功能** > **農曆**。螢幕上便會顯示當日的農曆資訊。

向上或向下捲動即可查看前一天或後一天的農曆資訊。

若要搜尋特定陽曆日期的農曆資訊，請選擇**尋找**，輸入所需的日期，然後選擇**確認**。

功能表功能

### ■ SIM 卡服務

您的 **SIM** 卡也許有提供可額外存取的服務。  
若您的 **SIM** 卡支援額外服務，才會顯示此一  
功能表。功能表的名稱和內容完全取決於  
**SIM** 卡上可用的服務。

如需相關資訊，請洽詢您的服務供應商。



## 電池資訊

### 5. 電池資訊

#### ■ 充電與放電

本手機由充電電池供電。新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間(通話時間和待機時間)明顯少於正常時間時，請更換電池。您只能使用 Nokia 認可的電池，而且只能使用 Nokia 認可本手機適用的充電器為電池充電。

若是第一次使用更換的電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，就可能需要將電池連接到充電器，然後中斷連接再重新連接到充電器來開始充電。

充電器不用時，請從電源插座和手機上拔掉充電器插頭。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者您才能夠撥打電話。

請勿將電池移做他用。請勿使用損壞的充電器或電池。

### 電池資訊

請勿造成電池短路。當金屬物品 (例如硬幣、迴紋針或筆等) 直接碰觸電池的正極 (+) 與負極 (-) (電池上的小金屬條) 時，便有可能會發生意外短路的狀況 (例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時)。電極的短路可能導致電池或觸及物件毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方 (如夏天或冬天的密閉車廂中)，會造成電池電容量及壽命的縮減。盡量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 與 77°F) 之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本手機亦可能暫時無法操作。電池在冰點以下的效能不佳。

請勿將電池丟棄入火中，因為可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

原廠週邊產品

## 6. 原廠週邊產品

Nokia 現有多種新型 週邊產品供您的行動電話使用。您可依據通訊需求來選購合適的週邊產品。

有關與本型號手機相兼容的配件信息，請參見 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

如需週邊產品的詳細資料，請向當地經銷商查詢。



以下為配件與週邊產品的使用規則。

- 請將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源線時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週邊產品是否已裝妥且運作正常。
- 安裝任何複雜的車用週邊產品都必須由合格的專業人員來執行。

請僅使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。

原廠週邊產品

## ■ 電源

型號	類型	通話時間*	待機時間*
BL-5C	鋰電池	最長可達 5 小時	最長可達 320 小時

\* 上述時間為在優化網絡環境下通常所能達致的通話時間及備用時間，實際通話時間及備用時間可能視乎 SIM 卡、網絡及使用設定、使用方式及環境而有所不同，可能會明顯短於上述時間。使用調頻收音機及內建免提功能亦會影響手機的待機時間及備用時間。

## 照顧與維修

### 7. 照顧與維修

本手機為優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列建議有助於您維護保固。

- 請保持手機乾燥。雨水、溼氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。若不慎將手機弄濕，請取出電池，等手機完全乾燥後再裝回電池。
- 請勿在滿佈灰塵、髒亂的場所使用或存放手機。活動式零件和電子組件可能受損。
- 請勿將手機存放在高溫場所。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將手機存放在低溫場所。當手機恢復常溫時，其內部可能產生溼氣，因而導致電路板受損。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本手機。
- 請勿扔擲、敲或搖晃手機。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機件。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本手機。
- 請勿將手機上漆。油漆可能會阻塞活動式零件，使其無法正常操作。



#### 照顧與維修

- 只能使用手機隨附的天線或合格的替代天線。未經認可的天線、改裝或其他附件可能造成手機受損，而且可能違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 請務必為您要保留的資料建立備份 (例如，通訊錄和日曆備註)，然後再將本手機送至服務處所。

前述所有建議適用於手機、電池、充電器或任何週邊產品。如有任何裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。

其他安全資訊與緊急處理方法

## 8. 其他安全資訊與緊急處理方法

手機及其週邊產品可能含有小型零件。請將這些零件放在孩童拿不到的地方。

### ■ 操作環境

請謹記，在任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，而在任何禁止使用手機或使用手機可能造成干擾或危險的場所，請務必將手機關機。請僅以正常操作姿勢使用本手機。以一般姿勢(靠耳側)使用本手機時，或將手機放置於距離身體至少 2.2 公分 (7/8 英吋) 處使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些週邊產品皆不應包含任何金屬成分，而且您應該將手機放置在距離身體上述距離遠的地方。

爲了傳輸資料檔案或訊息，本手機與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請務必確實遵守上述隔離距離指示。

手機零件具有磁性。本手機可能吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在手機附近，因爲所儲存的資料可能會遺失。

## 其他安全資訊與緊急處理方法

**■ 醫療裝置**

使用任何無線傳輸設備 (包括無線電話) 都有可能干擾未經妥善保護的醫療裝置操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量，或確認是否有任何問題。在業經公告規定需關閉本手機的醫療保健所，請將本手機關機。醫院或醫療院所可能使用易受外部 RF 能量影響的設備。

**心律調整器**

心律調整器製造商建議無線電話與心律調整器之間至少應保持 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免心律調整器可能受到干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。已植入心律調整器的人：

- 手機與心律調整器之間的距離應隨時保持在 15.3 公分 (6 英吋) 以上
- 請勿將手機置於胸前的口袋
- 請以未植入心律調整器一側的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將手機關機，並移開手機。

其他安全資訊與緊急處理方法

### 助聽器

某些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。如果發生這類干擾事件，請洽詢您的服務供應商。

### ■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統，例如電子加油系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子車速控制系統以及安全氣囊系統等。如需詳細資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者洽詢汽車加裝設備的製造商。

只有合格的專業人員才可以維修本手機或將手機安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本手機的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本手機及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線設備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

#### 其他安全資訊與緊急處理方法

搭乘飛機時禁止使用手機。登機前請將本手機關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且可能違法。

#### ■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將手機關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將手機關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請遵守使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常(但不一定)會有清楚的標示。這些區域包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料(例如丙烷或丁烷)的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。

## 其他安全資訊與緊急處理方法

### ■ 緊急電話



**重要：**無線電話 (包括本手機) 是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊 (例如，醫療緊急救護) 上，請絕對避免完全依賴無線電話。

#### 若要撥緊急電話：

1. 如果手機尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。  
某些系統可能需將有效的 **SIM** 卡正確插入本手機中。
2. 視需要重複按結束鍵清除螢幕內容，使手機進入準備通話狀態。
3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼隨地區而異。
4. 請按通話鍵。

如果特定功能正在使用中，在撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請查閱本指南，或者洽詢您的服務供應商以取得詳細資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

## 其他安全資訊與緊急處理方法

## ■ 認證資訊 (SAR)

此裝置符合電磁波暴露的國際標準。

您的行動電話裝置是一種無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造不超過國際標準 (ICNIRP) 所建議的無線射頻 (RF) 暴露之限制。這些限制來自一套完整標準，並建立了一般人可接受的無線射頻 (RF) 能量程度。其標準是基於獨立的科學研究組織，且經過長期而完整的科學研究所開發建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動裝置暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate 或 SAR。SAR 的國際標準限制為 2.0 瓦/公斤\*。SAR 測試是在所有測試的頻帶中，以最高的合格功率進行行動電話傳輸，且以標準操作姿勢使用。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，但是使用本裝置時的實際 SAR 卻遠低於最大值。這是因為本裝置已經設計為可以在不同功率下運作，所以只會將功率調整至可連接到系統的所需值。一般而言，靠基地台愈近，裝置發射的功率愈低。

在測試時於耳旁使用本裝置的最高 SAR 值為 0.64 瓦/公斤。

#### 其他安全資訊與緊急處理方法

SAR 值可能隨國家的報告、測試需求及系統頻帶不同而有所不同。使用配件和週邊產品可能會導致不同的 SAR 值。若需其他 SAR 資訊，請查閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站的產品資訊。

\*一般大眾所使用的行動裝置之 SAR 限制值為 2.0 瓦/公斤，其值是以十公克的人體組織所平均計算。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。SAR 值可能隨國家需求和系統頻帶而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。




## 有限保證


按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家(或地區)之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家(或地區)有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
  - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在高濕環境中、暴露在高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理(包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒、不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件(如保險絲)的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。

- b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
  - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
  - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
  - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
  - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
- a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
  - b. 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
  - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
  - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
  - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能 (如鎖定 SIM 卡)，「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
  - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。

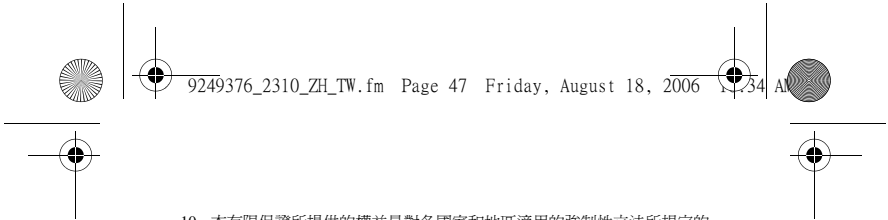

10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

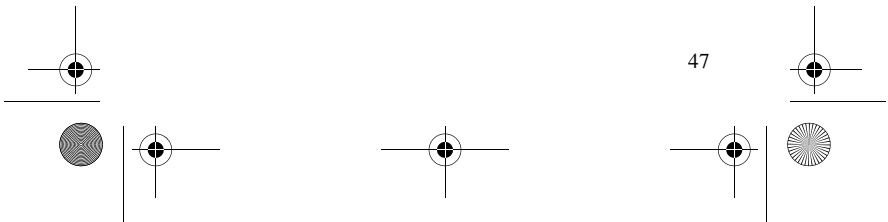

### To obtain an English user's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English user's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English user's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain an user's guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English user's guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

## 索引

### 字母

Nokia 網站支援 x  
SIM 卡服務 31  
To obtain an English  
user's guide 48

### 四劃

心律調整器 39  
手機設定 24  
日曆 29

### 五劃

充電 3  
充電與放電 32  
功能表功能 15  
可能發生爆炸的環境 41  
右選擇鍵設定 25

### 六劃

共享記憶體 x  
安全規定 v  
安裝 SIM 卡和電池 1  
收件匣、寄件備份與草稿 17  
收音機 26  
收音機功能 27  
有限保證 45

### 七劃

刪除訊息 18  
助聽器 40  
汽車 40  
系統服務 viii

### 八劃

使用快速尋找視窗進行  
搜尋 18  
使用搜尋指令進行搜尋 18  
其他安全資訊與緊急處理  
方法 38  
附加功能 28

### 九劃

密碼 ix  
建立訊息 16  
待機模式中的快捷鍵 6  
按鍵和組件 5  
計算機 28

### 十劃

原廠週邊產品 34  
時間設定 22  
訊息 15  
訊息設定 15

### 十一劃

聊天室 17  
設定 21  
通訊錄 18  
通訊錄設定 19  
通話功能 8  
通話記錄 20  
通話設定 23

### 十二劃

備忘錄 28  
喇叭 8  
單位換算器 29  
提示音設定 21  
費用設定 24  
週邊設定 25  
開始使用 1  
開機和關機 4

### 十三劃

搜尋連絡人 18  
概述 ix  
照顧與維修 36  
農曆 30  
遊戲 28  
鈴聲編輯器 30  
電池 35  
電池資訊 32

### 十四劃

圖片訊息 17  
緊急電話 42  
語音訊息 9  
認證資訊 (SAR) 43

### 十五劃

撥打與接聽電話 8  
鬧鐘 25

### 十六劃

操作模式 22  
操作環境 38  
輸入法 10

### 十八劃

醫療裝置 39  
鎖住鍵盤 6

### 十九劃

關於本手機 vii

### 二十三劃

顯示設定 21